

5G Router

Leiðbeiningar



5G Router

Tengdu rotuerinn

● Tengid hvítu rafmagnssnúruna í routerinn og í rafmagns innstungu.




2

5G Router

Ljósín

● Athugaðu hvaða ljós loga á þínum router.

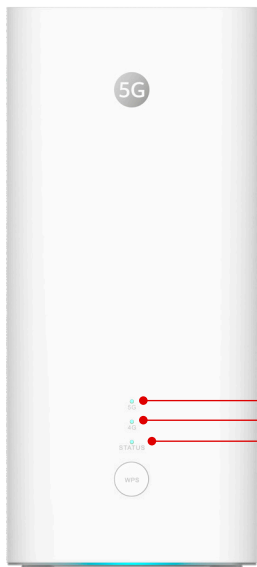

Status ljós.

Ef router hefur verið rétt tengdur ætti blátt ljós að loga. Ef rautt ljós logar þarf að skoða SIM kort og/eða staðsetningu.

4G ljós.


Blátt ljós logar þegar router hefur náð sambandi við 4G kerf Vodafone.

5G ljós.

Blátt ljós logar þegar router hefur náð sambandi við 5G kerf Vodafone.

5G Router

Önnur tengi á 5G router

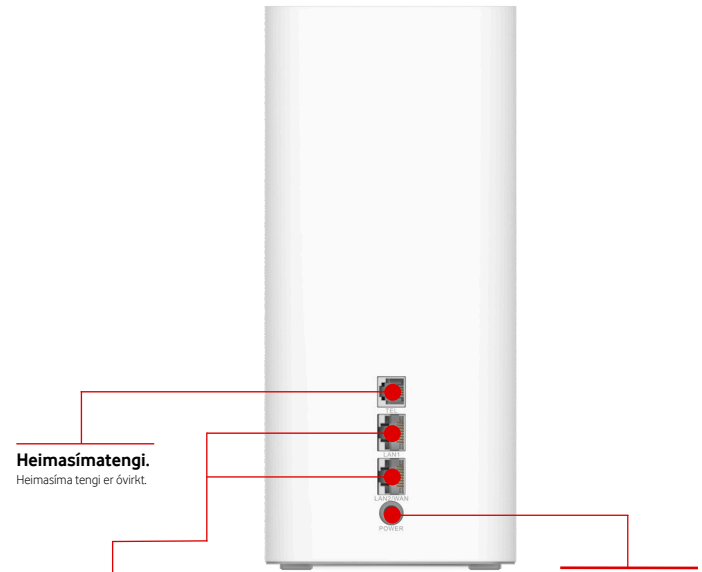

Heimasímatengi.

Heimasíma tengi er óvirkt.

Nettengi.

Hér tengjast tæki með snúru við netið. T.d. tölvur, myndtýklar eða annar samskonar búnaður.

Rafmagnstengi.

Hér tengist hvíta rafmagnssnúran sem fylgir routernum þínum.

3 4

5G Router

Staðsetning



● Staðsetning 5G routers skiptir máli bæði fyrir þráðlaust net á heimilinu og samband við næsta 5G sendi.

● 5G router ætti að vera staðsettur sem næst glugga og alls ekki í lokuðu rými.

● Ef eitthvað er óljóst endilega hafðu samband við þjónustuver okkar í síma 1414 eða í gegnum netspjall á vodafone.is.



5



Suðurlandsbraut 8
108 Reykjavík



1414



vodafone@vodafone.is



vodafone.is