


Hvernig á að tengja saman aðallykil, friðfinn og video.

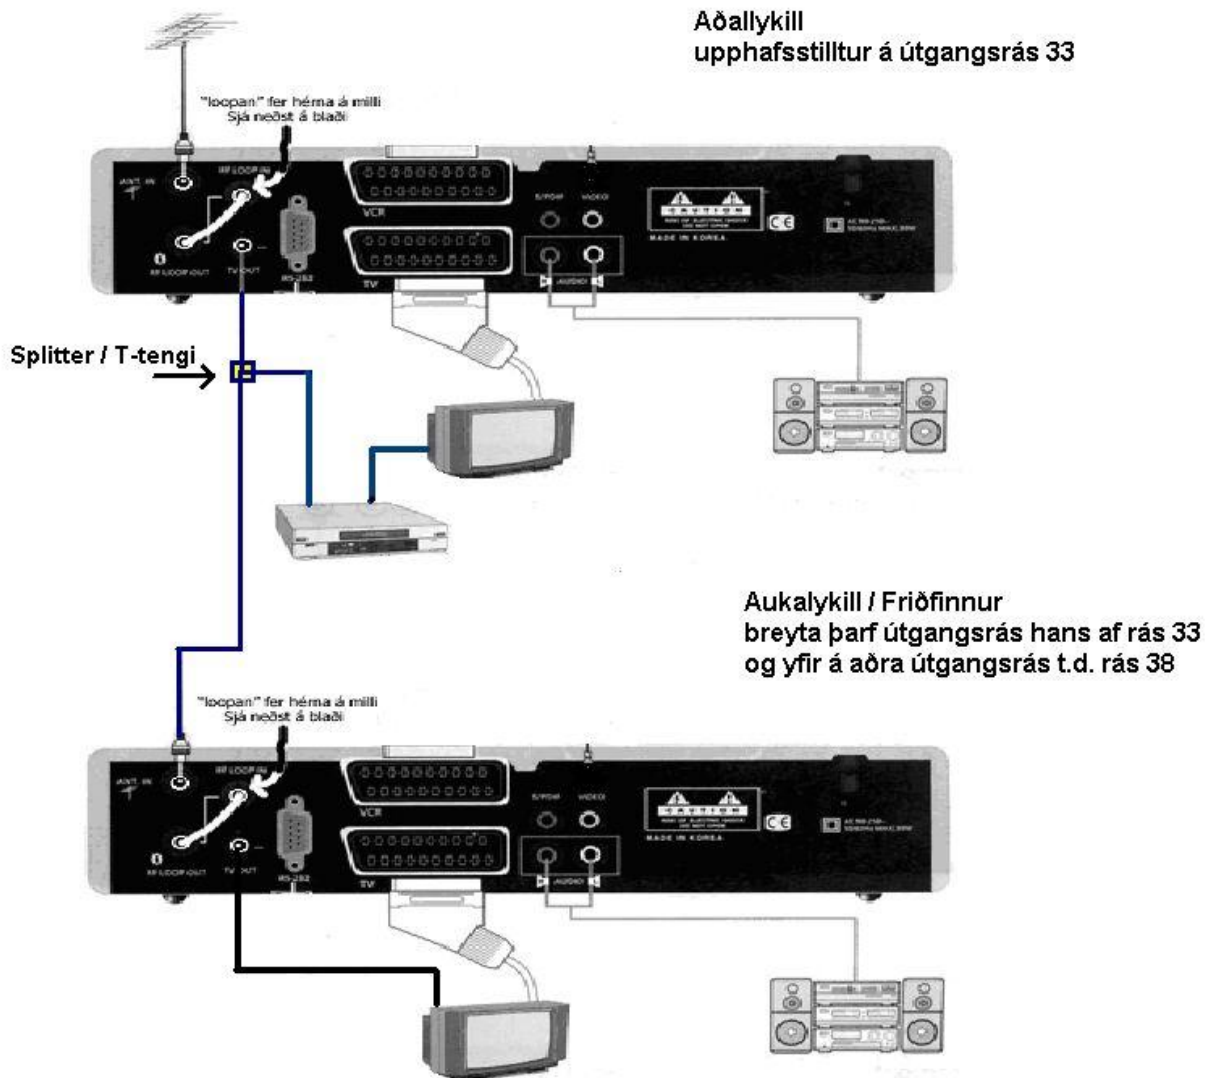

Skipt er um útgangsrás með því að:

Menu -> Uppsetning -> RF Útgangsrás.

Það hægt að færa útgangsrásina frá 33 yfir á t.d. 35 (hún má vera frá 21-45)

Svo er bara um að gera að prófa næstu útgangsrás og athuga hvort myndin lagist.

Ef það er beðið um PIN númer þá er það 0000.