


## Talhöfsskilaboð



Skilaboðamerki kemur á skjáinn til að gefa til kynna að ný skilaboð bíði í Talhöfínu. Einnig blikkar hægt rautt ljós á símanum.

### Hlusta á talhöfsskilaboð:

1. Veljið  eða **Connect**.
2. Hlustið á röðina í símanum og fylgið leiðbeiningum hennar til að hlusta á skilaboðin.

## Síminn sniðinn að eigin notum

### Símtalaskráning

1. Veljið **History** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið  eða  til að fletta í gegnum númerin
2. Veljið það númer sem leitað er að, eftirfarandi möguleikar eru þá í boði:

- Veljið **Send** til að hringja í númerið
- Veljið **Delete** til að eyða númeri af listanum

Ef valinn er **Option** hnappurinn eru eftirfarandi möguleikar í boði:



- Veljið **Detail** til að sjá frekari upplýsingar um viðkomandi símtal
- Veljið **Add to Contacts** til að bæta númerinu inn í símaskrá símans
- Veljið **Add to Blacklist** til loka fyrir að viðkomandi númer geti hringt aftur í símann
- Veljið **Delete All** til að eyða öllum númerunum úr skránni

### Tengiliðaskrá (Contact Directory)



#### Til að bæta við tengilið:

1. Veljið **Directory**, (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo viðeigandi hóp (group).
2. Veljið **Add** til að bæta við nýjum tengilið.
3. Sláið inn nafn tengiliðs í reit merktann **Name** og svo númerin í viðeigandi reiti.
4. Veljið **Add** til að vista breytingarnar.

#### Til að breyta tengilið:



1. Veljið **Directory** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið viðeigandi hóp.
2. Veljið  eða  til að finna tengiliðinn sem á að breyta, veljið **Option** og veljið svo **Detail** af aðgerðarlistanum.
3. Breytið því sem þarf að breyta.
4. Veljið **Save** til að til að vista breytingarnar.

#### Til að eyða tengilið:



1. Veljið **Directory** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo viðeigandi hóp.
2. Veljið  eða  til að finna viðeigandi Tengilið, veljið **Option** og svo **Delete** af aðgerðarlistanum.
3. Þegar meldingin "Delete Selected Item?" kemur á skjáinn, veljið þá **OK**

**Ath:** Auðvelt er að bæta við tengilið beint úr Símtalaskránni, sjá "**Til að bæta við Tengilið**" hér að ofan.

### Styrkstillingar

- Veljið  á meðan símtal er í gangi, til að stilla hlustunnar styrkinn á símtólinu/hátalaranum/höfuðtólinu
- Veljið  þegar síminn er ekki í notkun, til að stilla styrk hringingar

### Hringitónar

1. Veljið **Menu**, þegar síminn er ekki í notkun, veljið svo **Settings->Basic Settings->Ring Tones**.
2. Veljið  eða  þar til viðeigandi hringitón er fundinn.
3. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:

[http://www.yealink.com/SupportDownloadfiles\\_detail.aspx?Catelid=313&flag=142](http://www.yealink.com/SupportDownloadfiles_detail.aspx?Catelid=313&flag=142)


Copyright © 2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

**Yealink**  
EASY VOIP



# IP-Sími fyrir fyrirtæki

## SIP-41P & SIP-46P

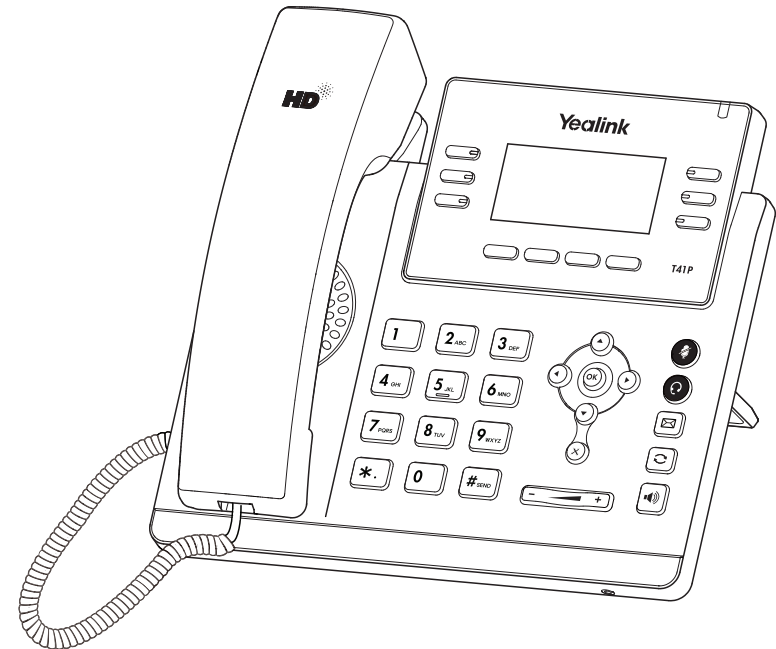

## Einfaldar Leiðbeiningar

[www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Gildir frá og með húgbúnaðarútgáfu 72.1.


## Grunnaðgerðir

### Til að hringja út


#### Með símtóli:

- Lyftu upp símtólinu.
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

#### Til að hringja út með hátalaranum:

- Veljið 
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

#### Til að hringja út með höfuðtóli:

- Veljið  , til að virkja höfuðtólið.
- Veljið símanúmer, veljið svo **Send**.

**Ath:** Á meðan á símtali stendur er auðvelt að skipta milli handtóls, hátalara eða höfuðtóls með ofangreindum aðgerðum. Höfuðtólshnappur er einungis virkur ef höfuðtöl er tengt við símann.

### Svara símtali


#### Með handtóli:

Lyftu upp handtólinu

#### Með hátalaranum:

Veljið 

#### Með höfuðtóli:

Veljið 


**Ath:** hægt er að leiða símtal hjá sér með því að velja **Reject**

### Ljúka símtali

#### Með handtóli:

Leggið handtólið aftur á símtækið eða veljið **Cancel**






#### Með hátalaranum:

Veljið  eða veljið **Cancel**



#### Með höfuðtóli:

Veljið **Cancel**

### Endurval

- Veljið  til að komast í lista yfir síðustu símanúmerin sem hringt var í, veljið svo  eða  til að fletta í listanum, veljið svo  eða **Send**
- Veljið  tvisvar til að hringja í síðasta númer sem hringt var í

### Loka og opna fyrir mikrófón (Mute/ Un-mute)

- Veljið  til að loka fyrir mikrófón í símtali
- Veljið  aftur til að opna fyrir hann



### Símtal sett á bið og tekið af bið

#### Til að setja símtal á bið:

Veljið **Hold** á meðan á samtali stendur

#### Til að taka símtal aftur tilbaka af bið, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

- Ef aðeins eitt símtal er á bið, veldu **Resume**

Ef fleiri en eitt símtal eru á bið, veldu  eða  til að velja rétt símtal til að taka tilbaka, veldu svo **Resume**.


### Áframsending símtala

Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt:


#### Senda beint (Blind Transfer):

- Veljið **Tran** á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
- Veljið **Tran**

#### Senda án kynningar (Semi-Attended Transfer):

- Veljið **Tran** á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á, veljið svo 
- Veljið **Tran** þegar hringitönn heyrst

#### Senda með kynningu:

- Veljið **Tran** á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í bið.
- Veljið númerið sem símtalið skal sent á, veljið svo 
- Veljið **Tran** þegar svarað er á hinum endanum.

### Símtalsflutningur



#### Til að virkja Símtalsflutning:

- Veljið **Menu** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo **Features->Call Forward**.
- Veljið viðeigandi flutningsaðgerð:

**Always Forward**----Öll símtöl flutt skilyrðislaust.

**Busy Forward**----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.

**No Answer Forward**----Símtöl flutt ef ekki er svarað í símann.

- Veljið númerið sem flytja á í. Ef valið er **No Answer Forward**, veljið þá  eða  til að velja eftir hversu margar hringingar flutningurinn á að virkjast.
- Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

#### Símafundur

- Veljið **Conf** (á meðan á símtali stendur). Símtalið fer á bið.
- Veljið númer þriðja aðila sem bæta á við á símafundinn, veljið svo **Send**.
- Veljið **Conf** aftur þegar þriðji aðillinn svarar. Allir aðilar eru nú tengdir saman á símafundi.
- Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

**Ath:** Hægt er að deila símafundi upp í tvö aðskilin símtöl með því að velja **Split**.

### Hraðval

#### Stillingar á hraðvalshnöppum:

- Veljið **Menu** (þegar síminn er ekki í notkun), veljið svo **Features->DSS Keys**.
- Veljið viðeigandi ljósahnapp (DSS), veljið svo **Enter**.
- Veljið **Speed Dial** undir **Type**, veljið viðeigandi línu undir **Account ID**, sláið inn viðeigandi nafn undir **Label** og sláið svo símanúmerið inn undir **Value**.
- Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

#### Til að hringja út með hraðvalshnöppum:

Veljið hraðvalshnappinn, símtækið hringir beint í númerið sem vistað hefur verið undir tilteknum hnappi.