



vodafone

# UniFi AC Lite aðgangspunktur

---

Stuttur leiðarvísir



# Hvað fylgir með í kassanum?



**UniFi aðgangspunktur**



**Veggfesting**



**Lofffesting**



**Gigabit POE straumbreytir**



**Rafmagnssnúra**




**UniFi leiðbeiningar**

# UniFi tengdur við netbeini



1. Tengdu LAN netsnúru úr **POE** hólfi straumbreyti við nethólf á UniFi disknum.
2. Tengdu LAN netsnúru úr **LAN** hólfi straumbreyti við LAN 1, LAN 2 eða LAN 3 á netbeininum þínum.
3. Tengdu rafmagnssnúru við innstungu.

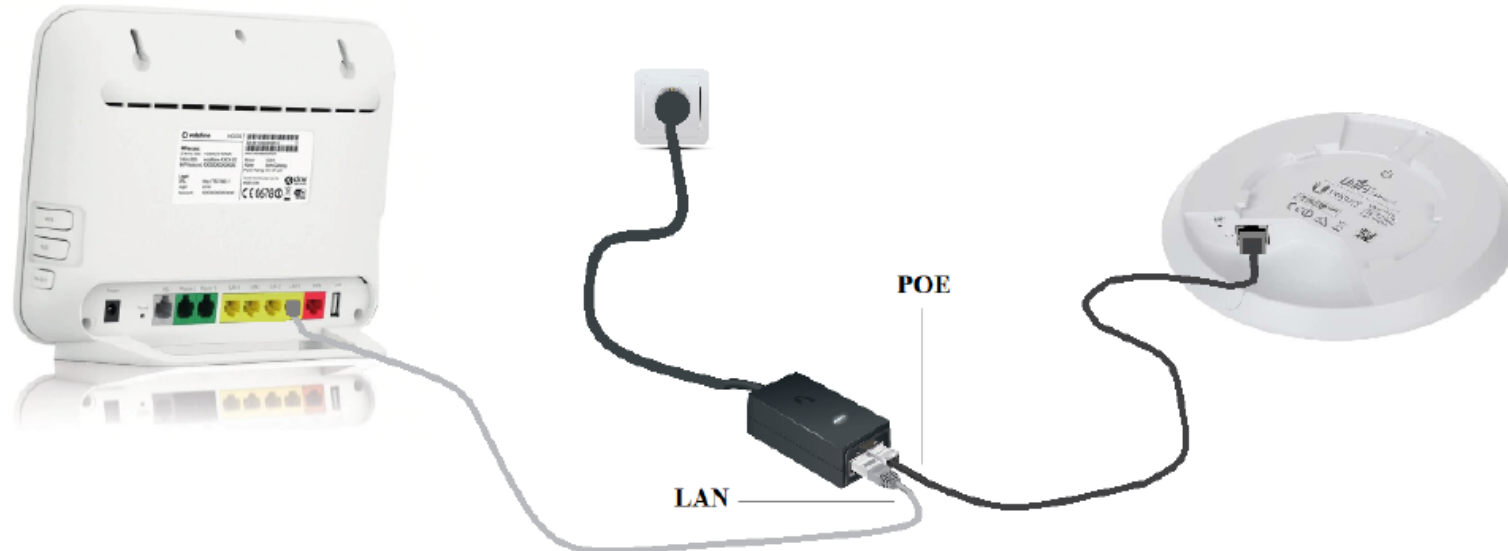

# Hafðu samband við þjónustuver Vodafone



4. Þegar þú hefur lokið við að tengja UniFi diskinn, hafðu þá samband við tæknilega aðstoð Vodafone í síma 1414 eða gegnum netspjall, <https://netspjall.c.is/>
5. Þjónustufulltrúi aðstoðar við að setja upp netaðgang fyrir UniFi diskinn þinn og koma honum í netsamband.
6. Þegar þjónustufulltrúi hefur lokið við uppsetningu á netaðgangi ætti ljósið ofan á UniFi disknum að vera stöðugt blátt og UniFi diskurinn tengdur við netið.

