


Opnun porta í Netopia Cayman

- 1) Opna Internet Explorer og slá inn **http://192.168.1.254**. Þá kemur upp gluggi með **Username** og **Password**, username er **admin** og password er yfirleitt **1234** nema annað hefur verið sett inn þegar routerinn var stilltur.

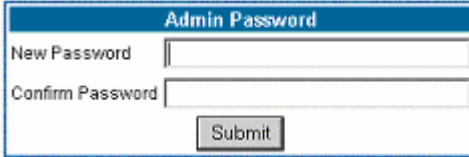

Admin Password

New Password


Confirm Password

- 2) Hér kemur síða upp og þar á að ýta á **Expert Mode** og síðan ýta á **OK** inn á skjánum hægra megin. Næst á að smella á **Configure** og svo **Advanced**.



Manage My Account
 Status Details
 Enable Remote Mgmt
 Expert Mode
 Update Firmware
 Factory Reset

- 3) Þá áttu að sjá þessa síðu. Hérna áttu að ýta á **Pinholes** sem er undir NAT valfloknum.

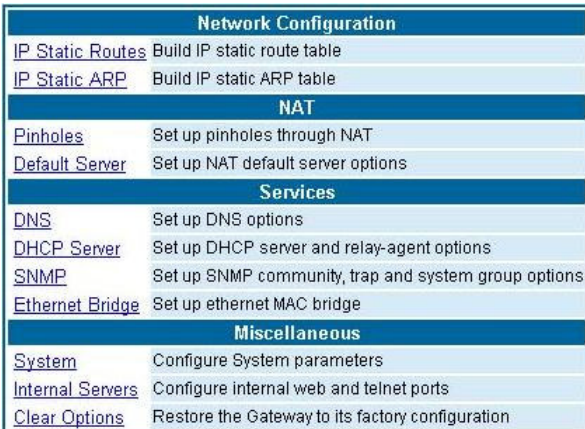

Network Configuration

[IP Static Routes](#) Build IP static route table

[IP Static ARP](#) Build IP static ARP table

NAT

[Pinholes](#) Set up pinholes through NAT

[Default Server](#) Set up NAT default server options

Services

[DNS](#) Set up DNS options

[DHCP Server](#) Set up DHCP server and relay-agent options

[SNMP](#) Set up SNMP community, trap and system group options

[Ethernet Bridge](#) Set up ethernet MAC bridge

Miscellaneous


[System](#) Configure System parameters

[Internal Servers](#) Configure internal web and telnet ports

[Clear Options](#) Restore the Gateway to its factory configuration

- 4) Stillingarnar fyrir **pinhole** eru settar hér inn:

- Pinhole Name:** Nafn viðkomandi pinhole/opnunar sem verið er að gera.
- Protocol Select:** Hvaða protocol á að nota, annaðhvort TCP eða UDP.
- External Port Start:** Byrjunar-portið sem sést fyrir utan routerinn, s.s. frá internetinu.
- External Port End:** Það sama og hér fyrir ofan en bara endinga portið. Yfirleitt er sama tala sett í bæði þessi gildi nema við séstakar aðstæður.
- Internal IP Address:** Local eða LAN ip talan á tölvunni sem keyrir forritið sem þetta pinhole á að ruta inn á.
- Internal Port:** Hvaða port vélinn á local netinu er að "hlusta á". Yfirleitt er þetta sama port og er sett í External Port: Start og End.

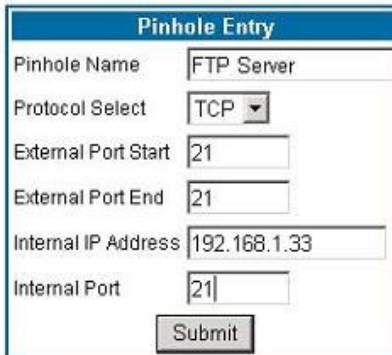

Pinhole Entry

Pinhole Name

Protocol Select

External Port Start

External Port End

Internal IP Address

Internal Port

- 5) Þegar búið er að setja inn allar stillingar þá þarf að ýta á **Submit** takkan. Þegar búið er að bæta við öllum þeim Pinholes sem þarf þá sérðu lítinn gulann þríhyrning uppi í horninu hægramegin. Ýttu á þennan þríhyrning og veldu svo þar inni **Save and Restart**



Þegar routerinn hefur endurræst sig þá eru öll **pinhole** sem voru sett inn orðin virk.