



## Upplýsingar


Það er hægt að tengja prentara við beininn, á þann hátt geta allar vélar á heimilinu tengst prentaranum til að prenta út.

## Virkja prentarann

1. Tengja þarf prentarann við eitt af þremur USB tengjum á beininum.
2. Opnaðu vafra og sláðu inn <http://192.168.1.1>.
3. Veljið sérfræðiham, staðsett efst vinstra megin (*Notendanafn: vodafone - Lykilorð: vodafone*)
4. Smelltu á prentari úr vinstri valmynd
5. Veljið Virkur og notið sjálfgefna gátt, 9100.

## Tengjast prentara gegnum Windows XP

1. Smellið á Start takkann, veljið Settings og svo Printers and Faxes
2. Smellið á Add a printer undir Printer tasks vinstra megin

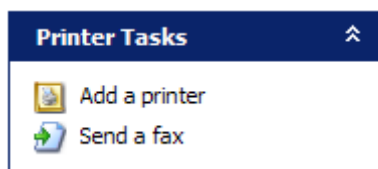

3. Smellið á Next takkann



4. Veljið "Local printer attached to this computer."

5. Takið hakið úr "Automatically detect and install my Plug and Play printer"

Select the option that describes the printer you want to use:

Local printer attached to this computer

Automatically detect and install my Plug and Play printer

A network printer, or a printer attached to another computer

6. Smellið á Next takkann

7. Veljið "Create a new port" og breytið "Local port" í "Standard TCP/IP port" úr fellivalmyndinni

Create a new port:

Type of port:

8. Smellið á Next takkann

9. Fyllið inn IP tölu beinis í Printer name or IP Address: 192.168.1.1

10. Port name fyllist út sjálfkrafa

Printer Name or IP Address:

Port Name:

11. Smellið á Next takkann

12. Smellið á Finish ef allrar upplýsingar reynast réttar

## Tengjast prentara gegnum Windows Vista & Windows 7

1. Smellið á Start takkann.

2. Smellið á Control Panel og veljið Printers and Devices.

3. Smellið á Add Printer, efst í vinstra horninu



4. Þarna er valið Local Printer

What type of printer do you want to install?

→ Add a local printer  
Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)

5. Smellið á next takkann

6. Veljið "Create a new port" og breytið "Local port" í "Standard TCP/IP port" úr fellivalmyndinni

Create a new port:  
Type of port: Standard TCP/IP Port

7. Smellið á next takkann

8. Fyllið inn IP tölu beinis í Printer name or IP Address: 192.168.1.1, ásamt því að setja inn Port name.

Device type: TCP/IP Device  
Hostname or IP address: 192.168.1.1  
Port name: 192.168.1.1  
 Query the printer and automatically select the driver to use

9. Smellið á next takkann

10. Nú hefur prentarinn leit, þegar leitinni er lokið má smella á Next og þar að loknu Finish.